

# MTC Mk2

Monitor & Talkback Controller



## Manual

Further information:  
[mtc-mk2.spl.audio](http://mtc-mk2.spl.audio)



## Getting started

Read the safety instructions starting on page 11.

Make sure that the mains voltage of the MTC Mk2 mentioned in the specifications (page 10) corresponds to the voltage of your region.

The power switch on the back of the MTC Mk2 must be in the off position. (Off = 0 / On = I).

Connect the supplied power cord to the power connector of the MTC Mk2 and to a power outlet.

If the supplied power cord does not match your mains socket outlet, please contact your dealer.

The devices that are to be connected to the MTC Mk2 must be switched off.

Connect the outputs of your analog sources to the analog inputs of the MTC Mk2. Please use appropriate audio cables (TRS, RCA).

Audio cables not included in the scope of delivery.

Connect audio cables between the MTC Mk2 and following amplifiers or active monitors (XLR, TRS).

Audio cables not included in the scope of delivery.

Connect headphones to the headphone outputs of the MTC Mk2.

 Warning: Never connect a mono jack cable to the front panel stereo jack. Make sure that the stereo jack is fully inserted, otherwise a short circuit might damage the headphone amplifier.

## Power on


Turn down the volume and the headphone volume of the MTC Mk2.


Switch on the power switch on the rear panel of the MTC Mk2 (On = I).  
The Power LED and all activated switches light up.


## Power off

Turn down the volume and the headphone volume of the MTC Mk2.

Switch off the power switch on the rear panel of the MTC Mk2 (Off = 0).  
The Power LED and all activated switches will no longer light up.

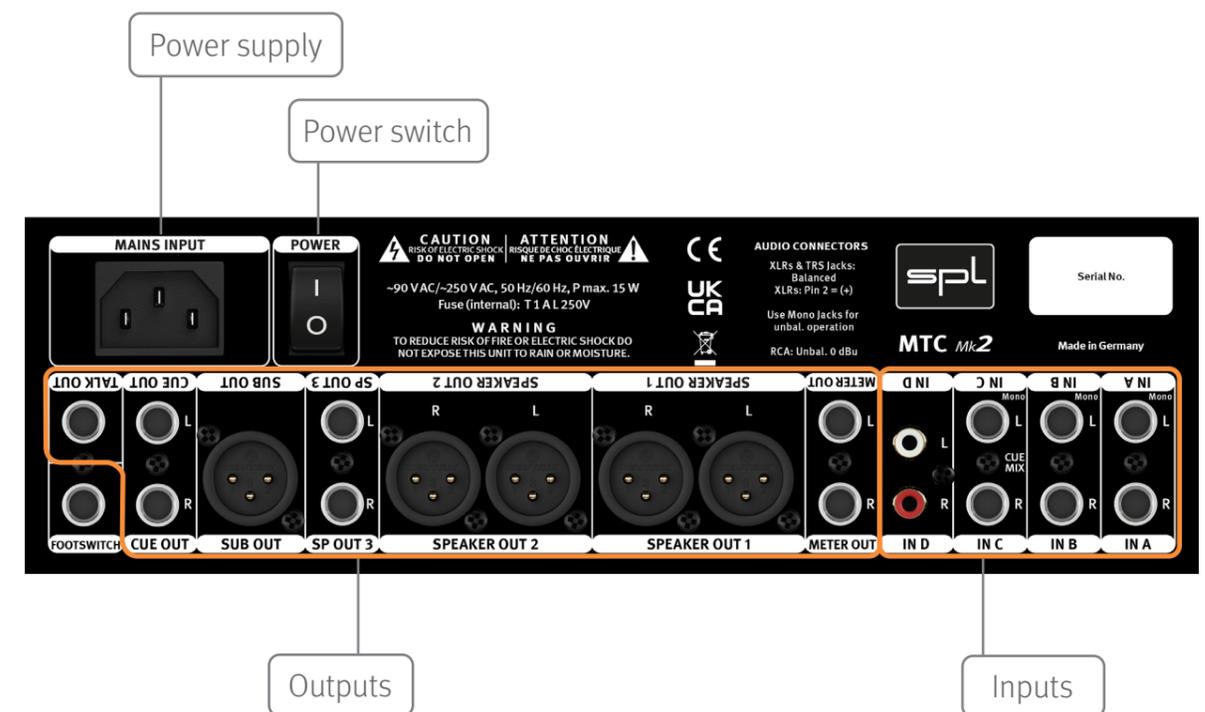

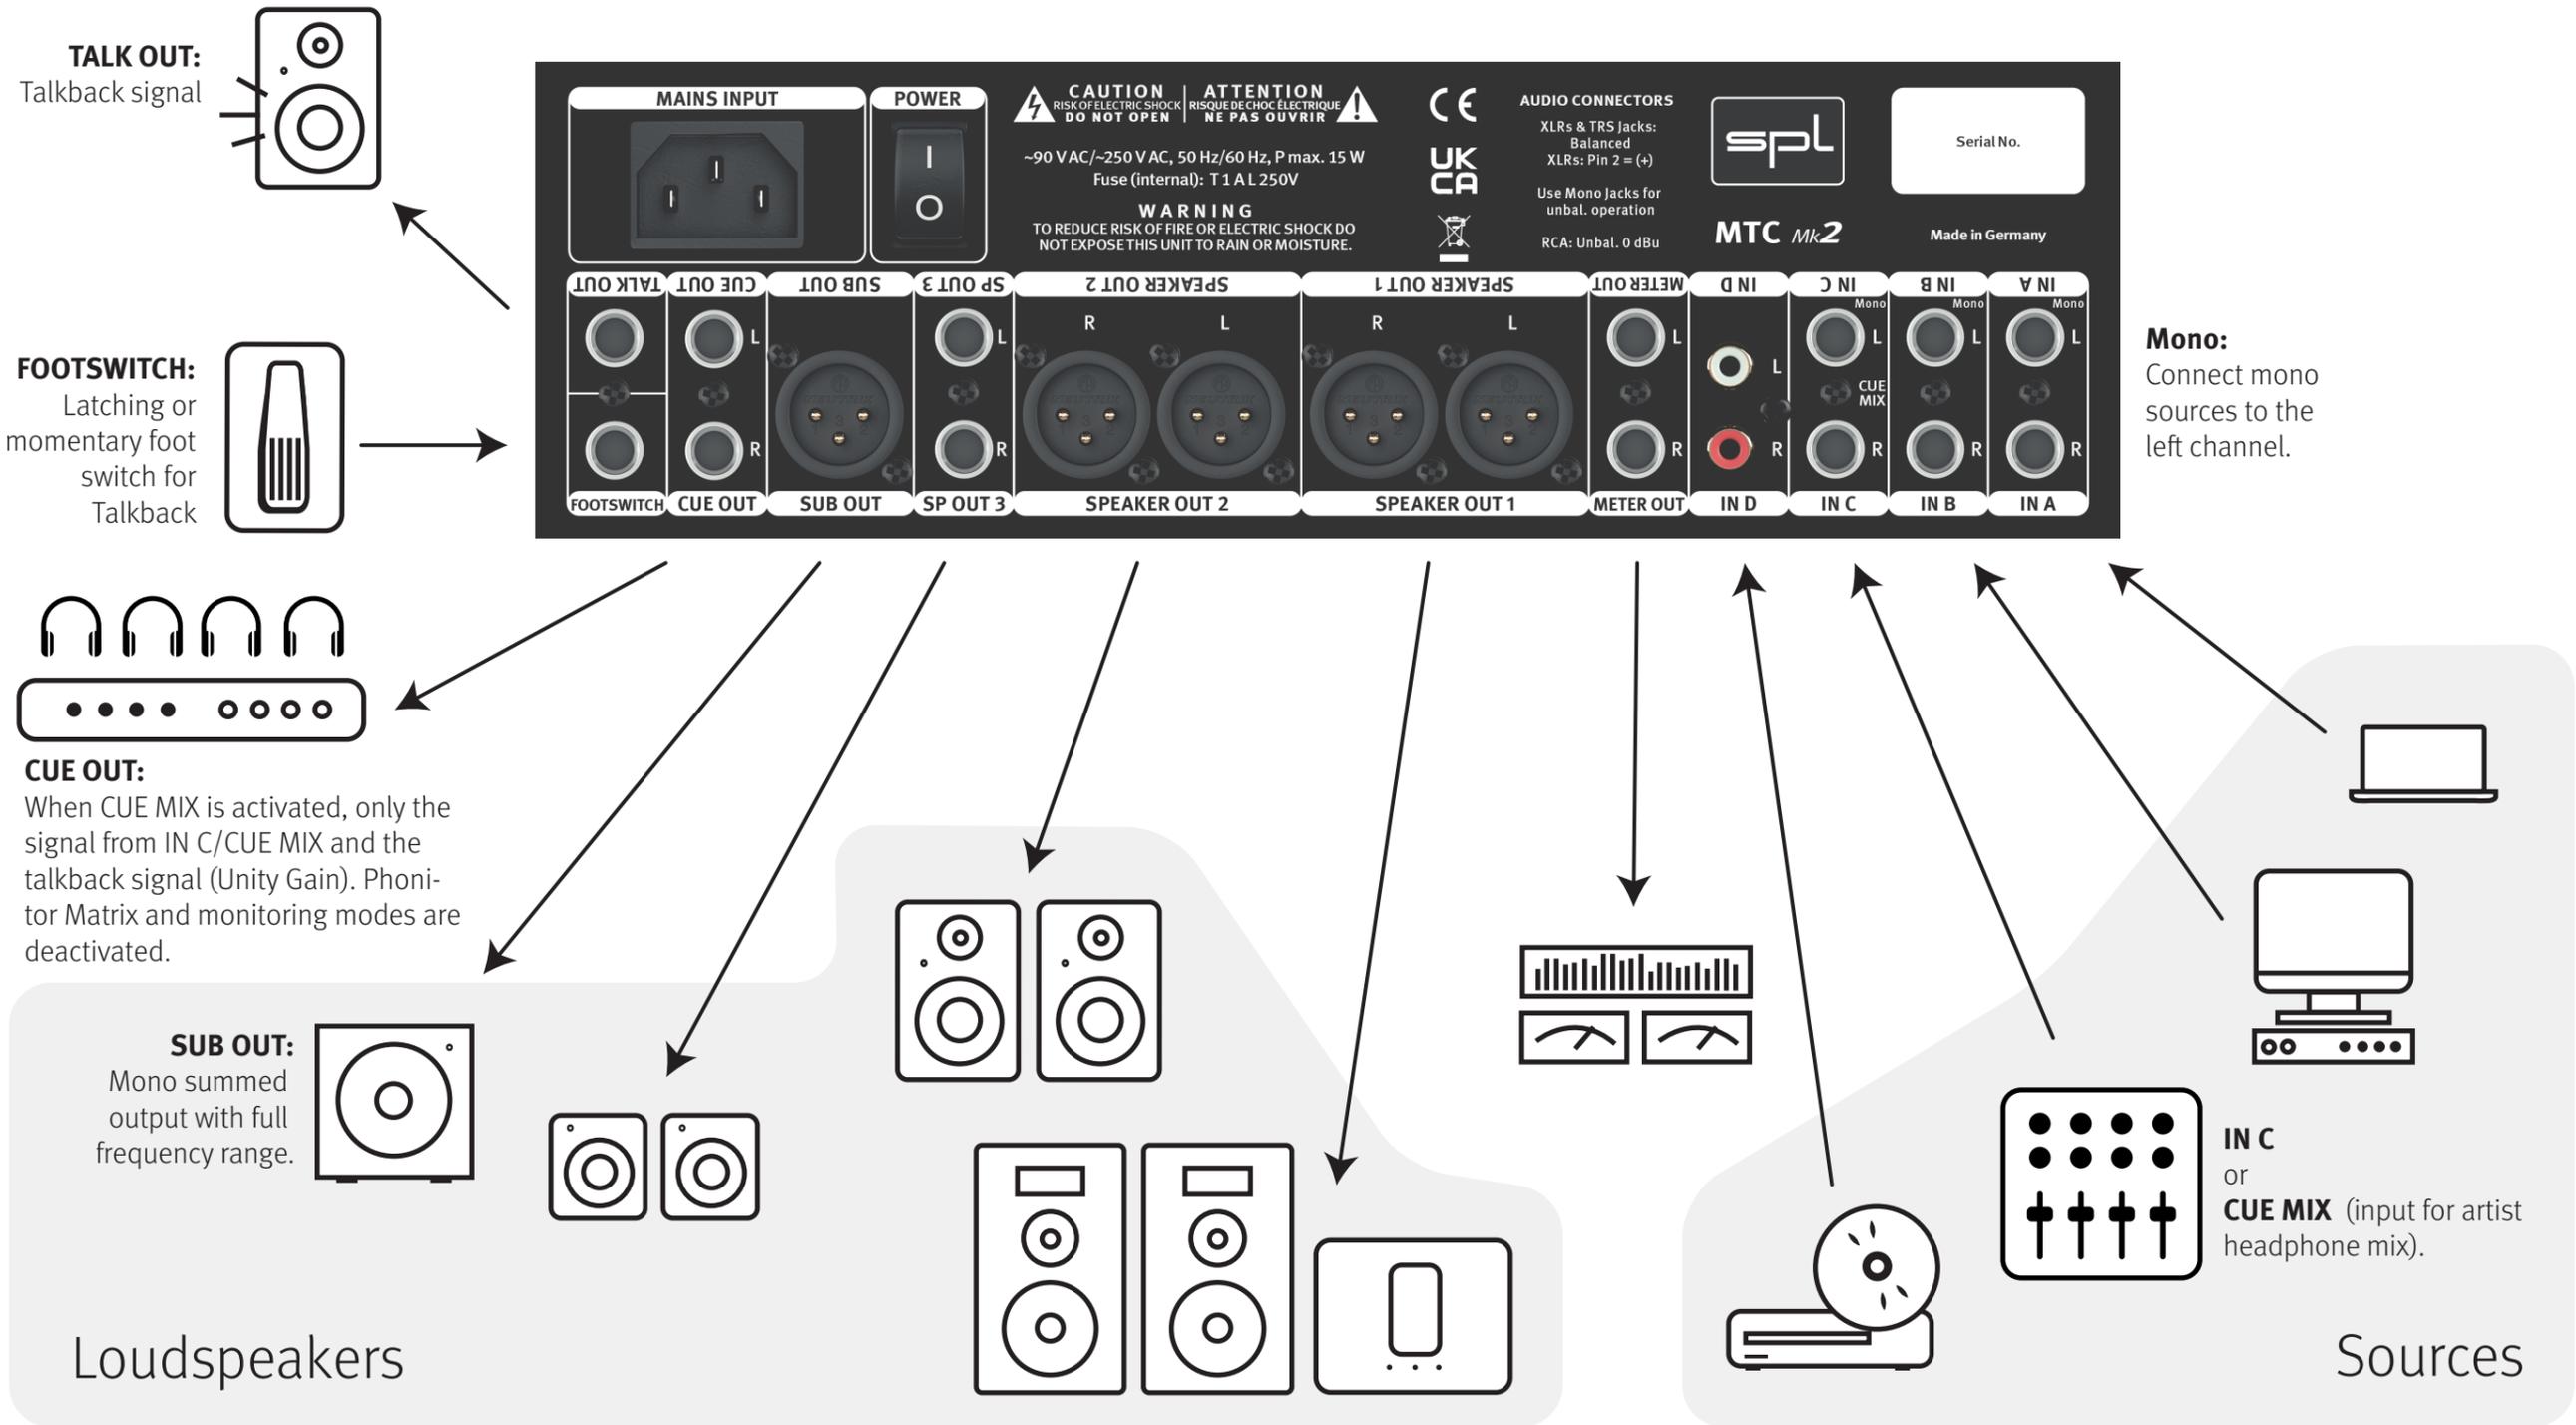

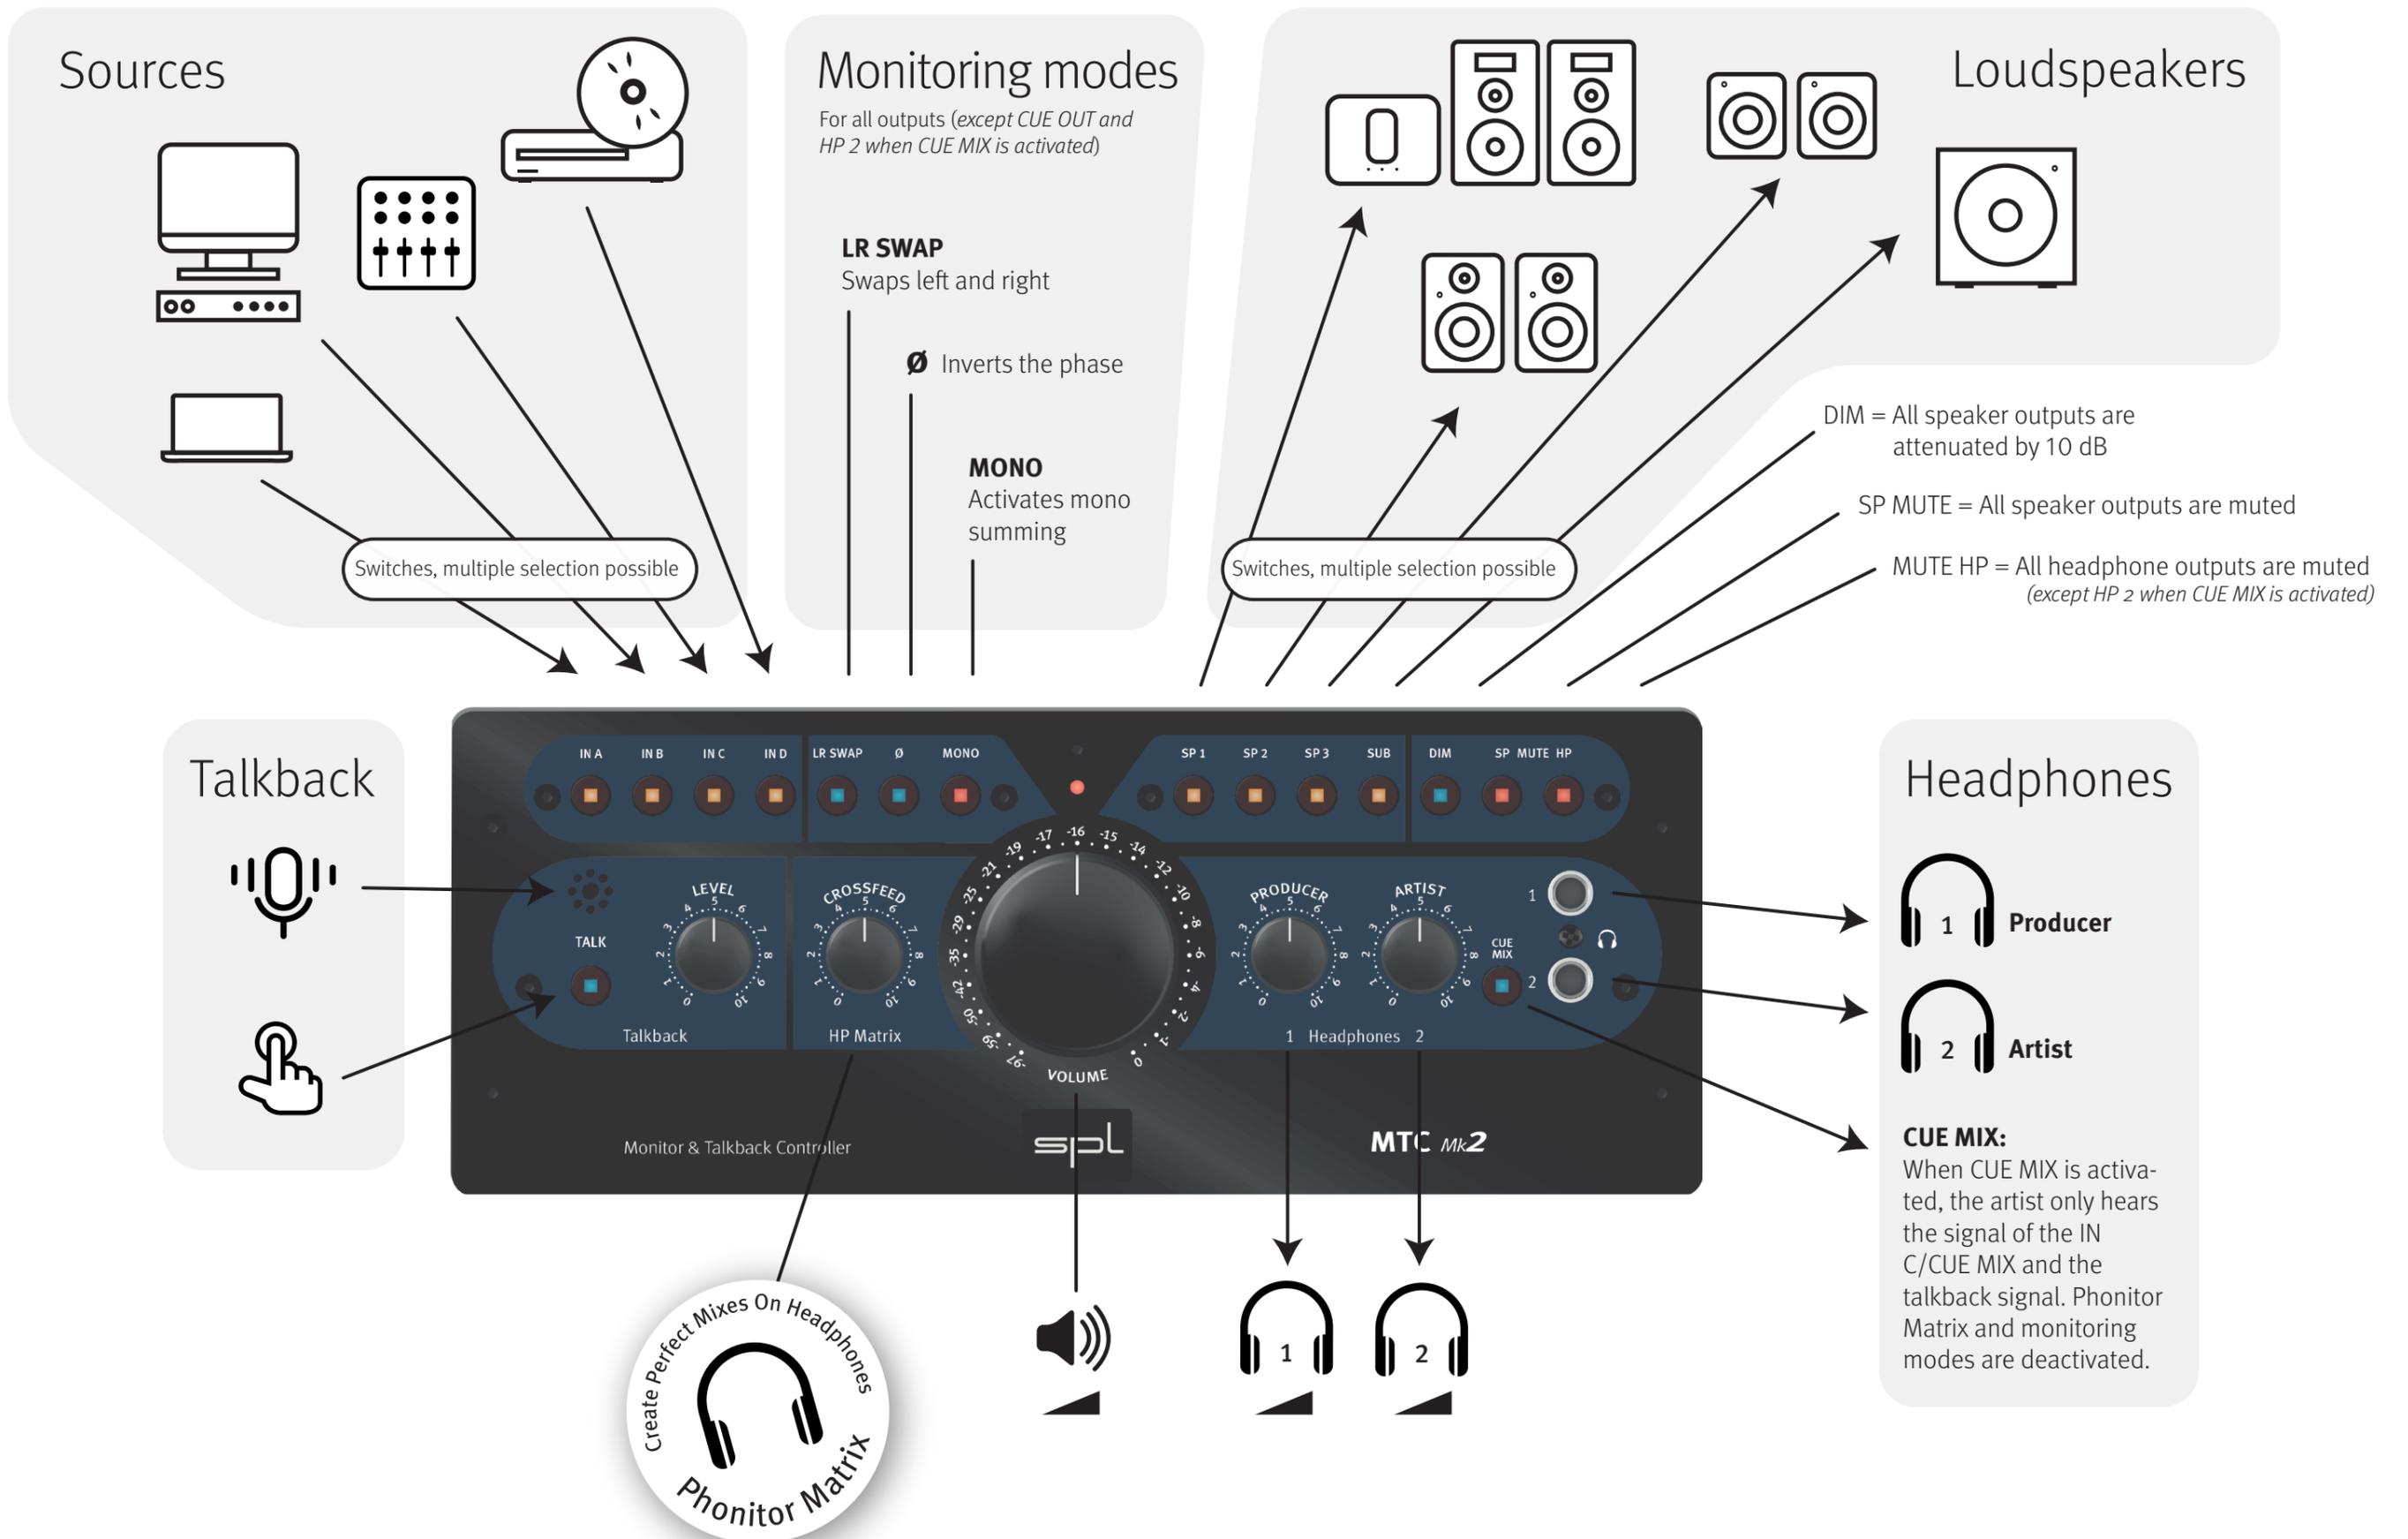

## Source selection

Use the **IN** buttons to select one or multiple analog input sources:

- **IN A** (TRS, balanced)
- **IN B** (TRS, balanced)
- **IN C** (TRS, balanced)
- **IN D** (RCA, unbalanced)

## Speaker selection

Use the **SP 1**, **SP 2**, **SP 3** and **SUB** switches to activate the corresponding speaker outputs. Multiple selection is possible.

- **SP 1** (XLR)
- **SP 2** (XLR)
- **SP 3** (TRS, balanced)
- **SUB** (XLR, mono signal, L+R summed)

## Phonitor Matrix

The Phonitor Matrix enables speaker-like listening on headphones by blending the left and right signals, respectively time-delayed (interaural time difference) and attenuated (interaural level difference) to the opposite side.

The opening angle (angle – interaural time difference) is fixed at 30°.

The **CROSSFEED** control adjusts the interaural level difference. If the control is set to “0”, the Phonitor Matrix is deactivated.

The Phonitor Matrix parameter “Center” is fixed at a -1 dB attenuation.

## Talkback

By pressing the **Talkback** button, the signal of the talkback microphone is mixed to the headphone output 2 (Artist) and the output CUE OUT. At the same time, the input source signal for headphone output 2 (Artist) and the output CUE OUT is attenuated by 3 dB.

The talkback **LEVEL** determines the volume of the talkback microphone signal.

Alternatively, the talkback function can be switched with a footswitch (jack connector on the rear panel of the MTC Mk2).

## Cue Mix – the artist’s mix

When **CUE MIX** is activated, the artist only hears the signal of the **IN C/CUE MIX** input on the headphone output 2 as well as on the **CUE OUT** (when the talkback function is activated, he also hears the talkback microphone signal). This way, the artist can be fed with his individual monitor mix.

The Phonitor Matrix as well as the monitoring modes are deactivated when when **CUE MIX** is activated for headphone output 2 as well as on the CUE OUT.

## Monitoring modes

With the channel swap function **LR SWAP** L and R of the input sources are swapped.

The phase inversion **Ø** inverts the phase of the input sources by 180°.

The **MONO** control can be used to check the mix for mono compatibility.

**Tip: M/S – Mid or Side?** By using the **MONO** and the phase invert switch in combination, it is possible to only monitor the M or S signal. When “Mono mode” and phase inversion is active, only the S signal is played back.

If the phase inversion is switched off, the mono signal corresponding to the M signal is played back. Separate monitoring of the M and S signals has become a standard for many mixing and mastering engineers.

## DIP switches

With the DIP switches on the bottom of the device you can adjust the following settings:


**DIP-Switch 1: ON** = Attenuates the input signals for the artist and cue mix by an additional 10 dB when the talkback function is activated.

**DIP-Switch 2: ON** = All inputs are attenuated by 6 dB

**DIP-Switch 3: ON** = All inputs are attenuated by 10 dB

**DIP-Switch 2 + 3 ON** = All inputs are attenuated by 13 dB

**DIP-Switch 4: ON** = No function

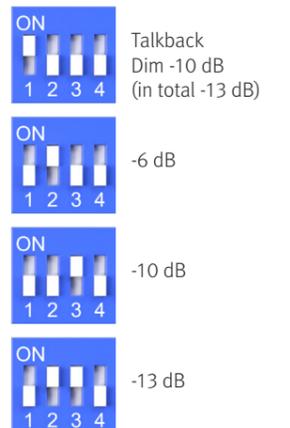

# Specifications

## Analog inputs & outputs; XLR & TRS Jack (balanced), RCA

Maximum input gain (XLR, TRS Jack)	22.5 dBu
Maximum input gain (RCA)	22.5 dBu
Input impedance (TRS Jack)	20 kΩ
Input impedance (RCA)	20 kΩ
Output impedance (XLR)	75 Ω
Common mode rejection (1 kHz)	80 dBu
Frequency range (-3 dB)	10 Hz – 150 kHz
THD + N (10 Hz – 22 kHz, 0 dBu)	0.0027 %
Noise (A-weighted)	-94.3 dBu
Dynamic range (XLR, TRS Jack)	116.3 dB
Dynamic range (RCA)	116.3 dB

## Internal Linear Power Supply with Toroidal Transformer

Operating voltage for analog audio	+/- 18 V
Operating voltage for relays und LEDs	+ 12 V

## Mains Power Supply

Mains voltage	85-264 V AC / 47-440 Hz
Fuse	1 A
Power consumption	15 W

## Dimensions & Weight

W x H x D (width x height x depth)	272 x 91 x 275 mm
	10.71 x 3.58 x 10.83 inch
Unit weight	3 kg
	6.61 lbs
Shipping weight (incl. packaging)	4.2 kg
	9.26 lbs

# Security Advices

## Before starting up the device:

- Read thoroughly and follow the security advices.
- Read thoroughly and follow the Quickstart.
- Observe all warning instructions on the device.
- Please keep the user manual as well as the security advices in a safe place for future reference.



## Warning

Always follow the security advices listed below to avoid serious injuries or even deadly accidents due to electric shocks, short circuit, fire or other dangers. The following are examples of such risks and do not represent an exhaustive list:

## Power supply/Power cord

Do not place the power cord near heat sources such as heaters or radiators and do not excessively bend or otherwise damage the cord, do not place heavy objects on it, or place it in a position where anyone could walk on, trip over, or roll anything over it.

Only use the voltage indicated on the device.

Only use the supplied power cord/plug.

If you intend to use the device in an area other than in the one you purchased it, the included power cord may not be compatible. In this case please contact your dealer.

Be sure to connect the device to an appropriate mains socket outlet with a protective grounding connection. Improper grounding can cause electrical shock.

## Do not open

This device contains no user-serviceable parts. Do not open the device or attempt to disassemble the internal parts or modify them in any way. If it should appear to be malfunctioning, turn off the power immediately, unplug the power cord from the mains socket outlet and have it inspected by a qualified professional.

## Water warning

Do not expose the device to rain, or use it near water or in damp or wet conditions, or place anything on it (such as vases, bottles or glasses) containing liquids which might spill into any openings. If any liquid such as water seeps into the device, turn off the power immediately and unplug the power cord from the mains socket outlet. Then have the device inspected by a qualified professional.

Never insert or remove an electric plug with wet hands.

## Fire warning

Do not put burning items, such as candles, on the unit. A burning item may fall over and cause a fire.

## Lightning

Before thunderstorms or other severe weather, disconnect the device from the mains socket outlet; do not do this during a storm in order to avoid life threatening lightning strikes. Similarly, disconnect all the power connections of other devices, antenna and phone/network cables which may be interconnected so that no damage results from such secondary connections.

## If you notice any abnormality

When one of the following problems occur, immediately turn off the power switch and disconnect the electric plug from the mains socket outlet. Then have the device inspected by a qualified professional.

- The power cord or plug gets frayed or damaged.
- The device emits unusual smells or smoke.
- An object has fallen into the unit.
- There is a sudden loss of sound during the use of the device.



## Caution

Always follow the basic precautions listed below to avoid the possibility of physical injury to you or others, or damage to the device or other property. These precautions include, but are not limited to, the following:

## Power supply/Power cord

When removing the electric plug from the device or an mains socket outlet, always pull on the plug itself and not the cord. Pulling the cord may damage it. Unplug the device from the mains socket outlet when the device is not used for a while.

## Location

Do not place the device in an unstable position where it might accidentally fall over.

Do not block the vents. This device has ventilation holes to prevent the internal temperature from rising too high. In particular, do not place the device on its side or upside down. Inadequate ventilation can result in overheating, possibly causing damage to the device or even fire.

Do not place the device in a location where it may come into contact with corrosive gases or salty air. This may result in malfunction.

Before moving the device, remove all connected cables. When setting up the device, make sure that the mains socket outlet you are using is easily accessible. If some trouble or malfunction occurs, immediately turn off the power switch and disconnect the plug from the mains socket outlet. Even when the power switch is turned off, electricity is still flowing to the product at a minimum rate. When you are not using the device for a long time, make sure to unplug the power cord from the wall mains socket outlet.



### Connections

Before connecting the device to other devices, power down all devices. Before power on or off the devices, set all volume levels to minimum.

Only use appropriate cables to connect the device with other devices. Make sure that the cables you use are intact and comply with the electrical specifications of the connection. Other connections can lead to health risks and damage the equipment.

### Handling

Operate the controls and switches only as described in the manual. Incorrect adjustments outside safe parameters can lead to damage. Never use excessive force on the switches or controls.

Do not insert your fingers or hands in any gaps or openings of the device.

Avoid inserting or dropping foreign objects (paper, plastic, metal, etc.) into any gaps or openings of the device. If this happens, power down immediately and unplug the power cord from the mains socket outlet. Then have the device inspected by a qualified professional.

Do not expose the device to excessive dust or vibrations or extreme cold or heat (such as direct sunlight, near a heater or in a car during the day) to prevent the possibility of causing damage to the housing, the internal components or unstable operation.

If the ambient temperature of the device suddenly changes, condensation can occur (if for example the device is relocated or is affected by a heater or air conditioning).

Using the device while condensation is present may result in malfunction. Do not power on the device for a few hours until the condensation is gone. Only then it is safe to power on.

### Cleaning

Disconnect the device from your mains socket outlet before cleaning.

Do not use any solvents, as these can damage the chassis finish. Use a dry cloth, if necessary, with an acid-free cleaning oil.

### Disclaimer

Windows® is a registered trademark of Microsoft® Corporation in the United States and other countries. Apple, Mac and Macintosh are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

The company names and product names in this manual are the trademarks or registered trademarks of their respective companies.

SPL and the SPL Logo are registered trademarks of SPL electronics GmbH.

SPL cannot be held responsible for damage caused by improper use or modification of the device or data that is lost or destroyed.

### Notes on Environmental Protection



At the end of its operating life, this product must not be disposed with regular household waste but must be returned to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

The wheelie bin symbol on the product, user manual and packaging indicates that.

For proper treatment, recovery and recycling of old products, please take them to applicable collection points in accordance with your national legislation and the Directives 2012/19/EU.

The materials can be reused in accordance with their markings. Through reuse, recycling of raw materials, or other forms of recycling of old products, you are making an important contribution to the protection of our environment.

Your local administrative office can advise you of the responsible waste disposal point.

This directive only applies to countries inside the EU. If you wish to discard devices outside the EU, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

WEEE-Reg-No.: 973 349 88

# MTC Mk2

## Monitor & Talkback Controller



## Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:  
mtc-mk2.spl.audio



## Inbetriebnahme

Lesen Sie die Sicherheitshinweise ab Seite 23.

Stellen Sie sicher, dass die in den Spezifikationen genannte Netzspannung des MTC Mk2 (Seite 22) mit der Spannung in Ihrer Region übereinstimmt.

Der Netzschalter auf der Rückseite des MTC Mk2 muss sich in der Aus-Stellung befinden. (Aus = 0 / Ein = I).

Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel am Netzanschluss des MTC Mk2 und an eine Steckdose an.

Wenn das mitgelieferte Netzkabel nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Die Geräte, die an dem MTC Mk2 angeschlossen werden sollen, müssen ausgeschaltet sein.

Stellen Sie eine Verbindung von den Ausgängen ihrer analogen Quellen zu den analogen Eingängen des MTC Mk2 mit geeigneten Audiokabeln (Klinke, Cinch) her.

Audiokabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Schließen Sie Audiokabel zwischen den MTC Mk2 und nachfolgenden Verstärkern bzw. aktiven Monitoren (XLR, Klinke) an.

Audiokabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Schließen Sie Kopfhörer an die Kopfhörerausgänge des MTC Mk2 an.

 Warnung: Stecken Sie niemals Mono-Klinkenstecker in die Stereo-Kopfhörerbuchsen und achten Sie darauf, dass der Stecker vollständig versenkt ist. Andernfalls kann ein Kurzschluss die Zerstörung der Endstufen nach sich ziehen!

## Einschalten

Regeln Sie die Lautstärke und die Kopfhörerlautstärke des MTC Mk2 herunter.

Schalten Sie den Netzschalter auf der Rückseite des MTC Mk2 ein (Ein = I).


Die Power-LED und alle aktivierten Schalter leuchten.


## Ausschalten


Regeln Sie Lautstärke und die Kopfhörerlautstärke des MTC Mk2 herunter.

Schalten Sie den Netzschalter auf der Rückseite des MTC Mk2 aus (Aus = 0).

Die Power-LED und alle aktivierten Schalter leuchten nicht mehr.

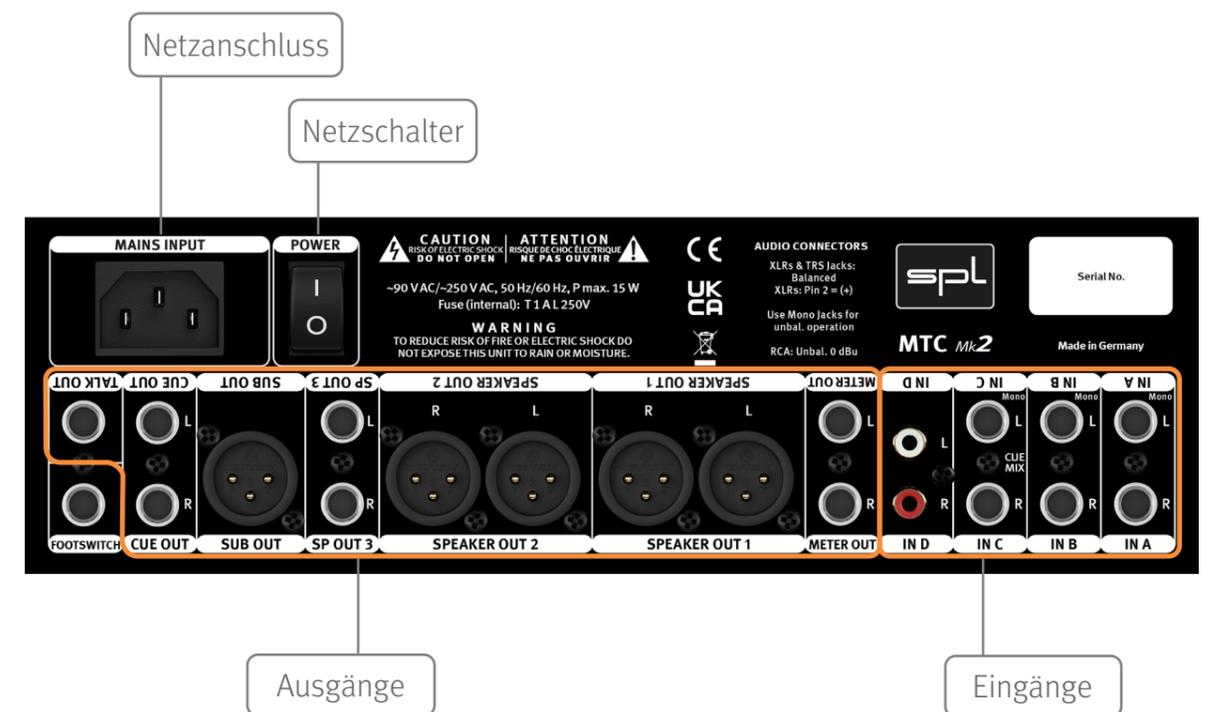

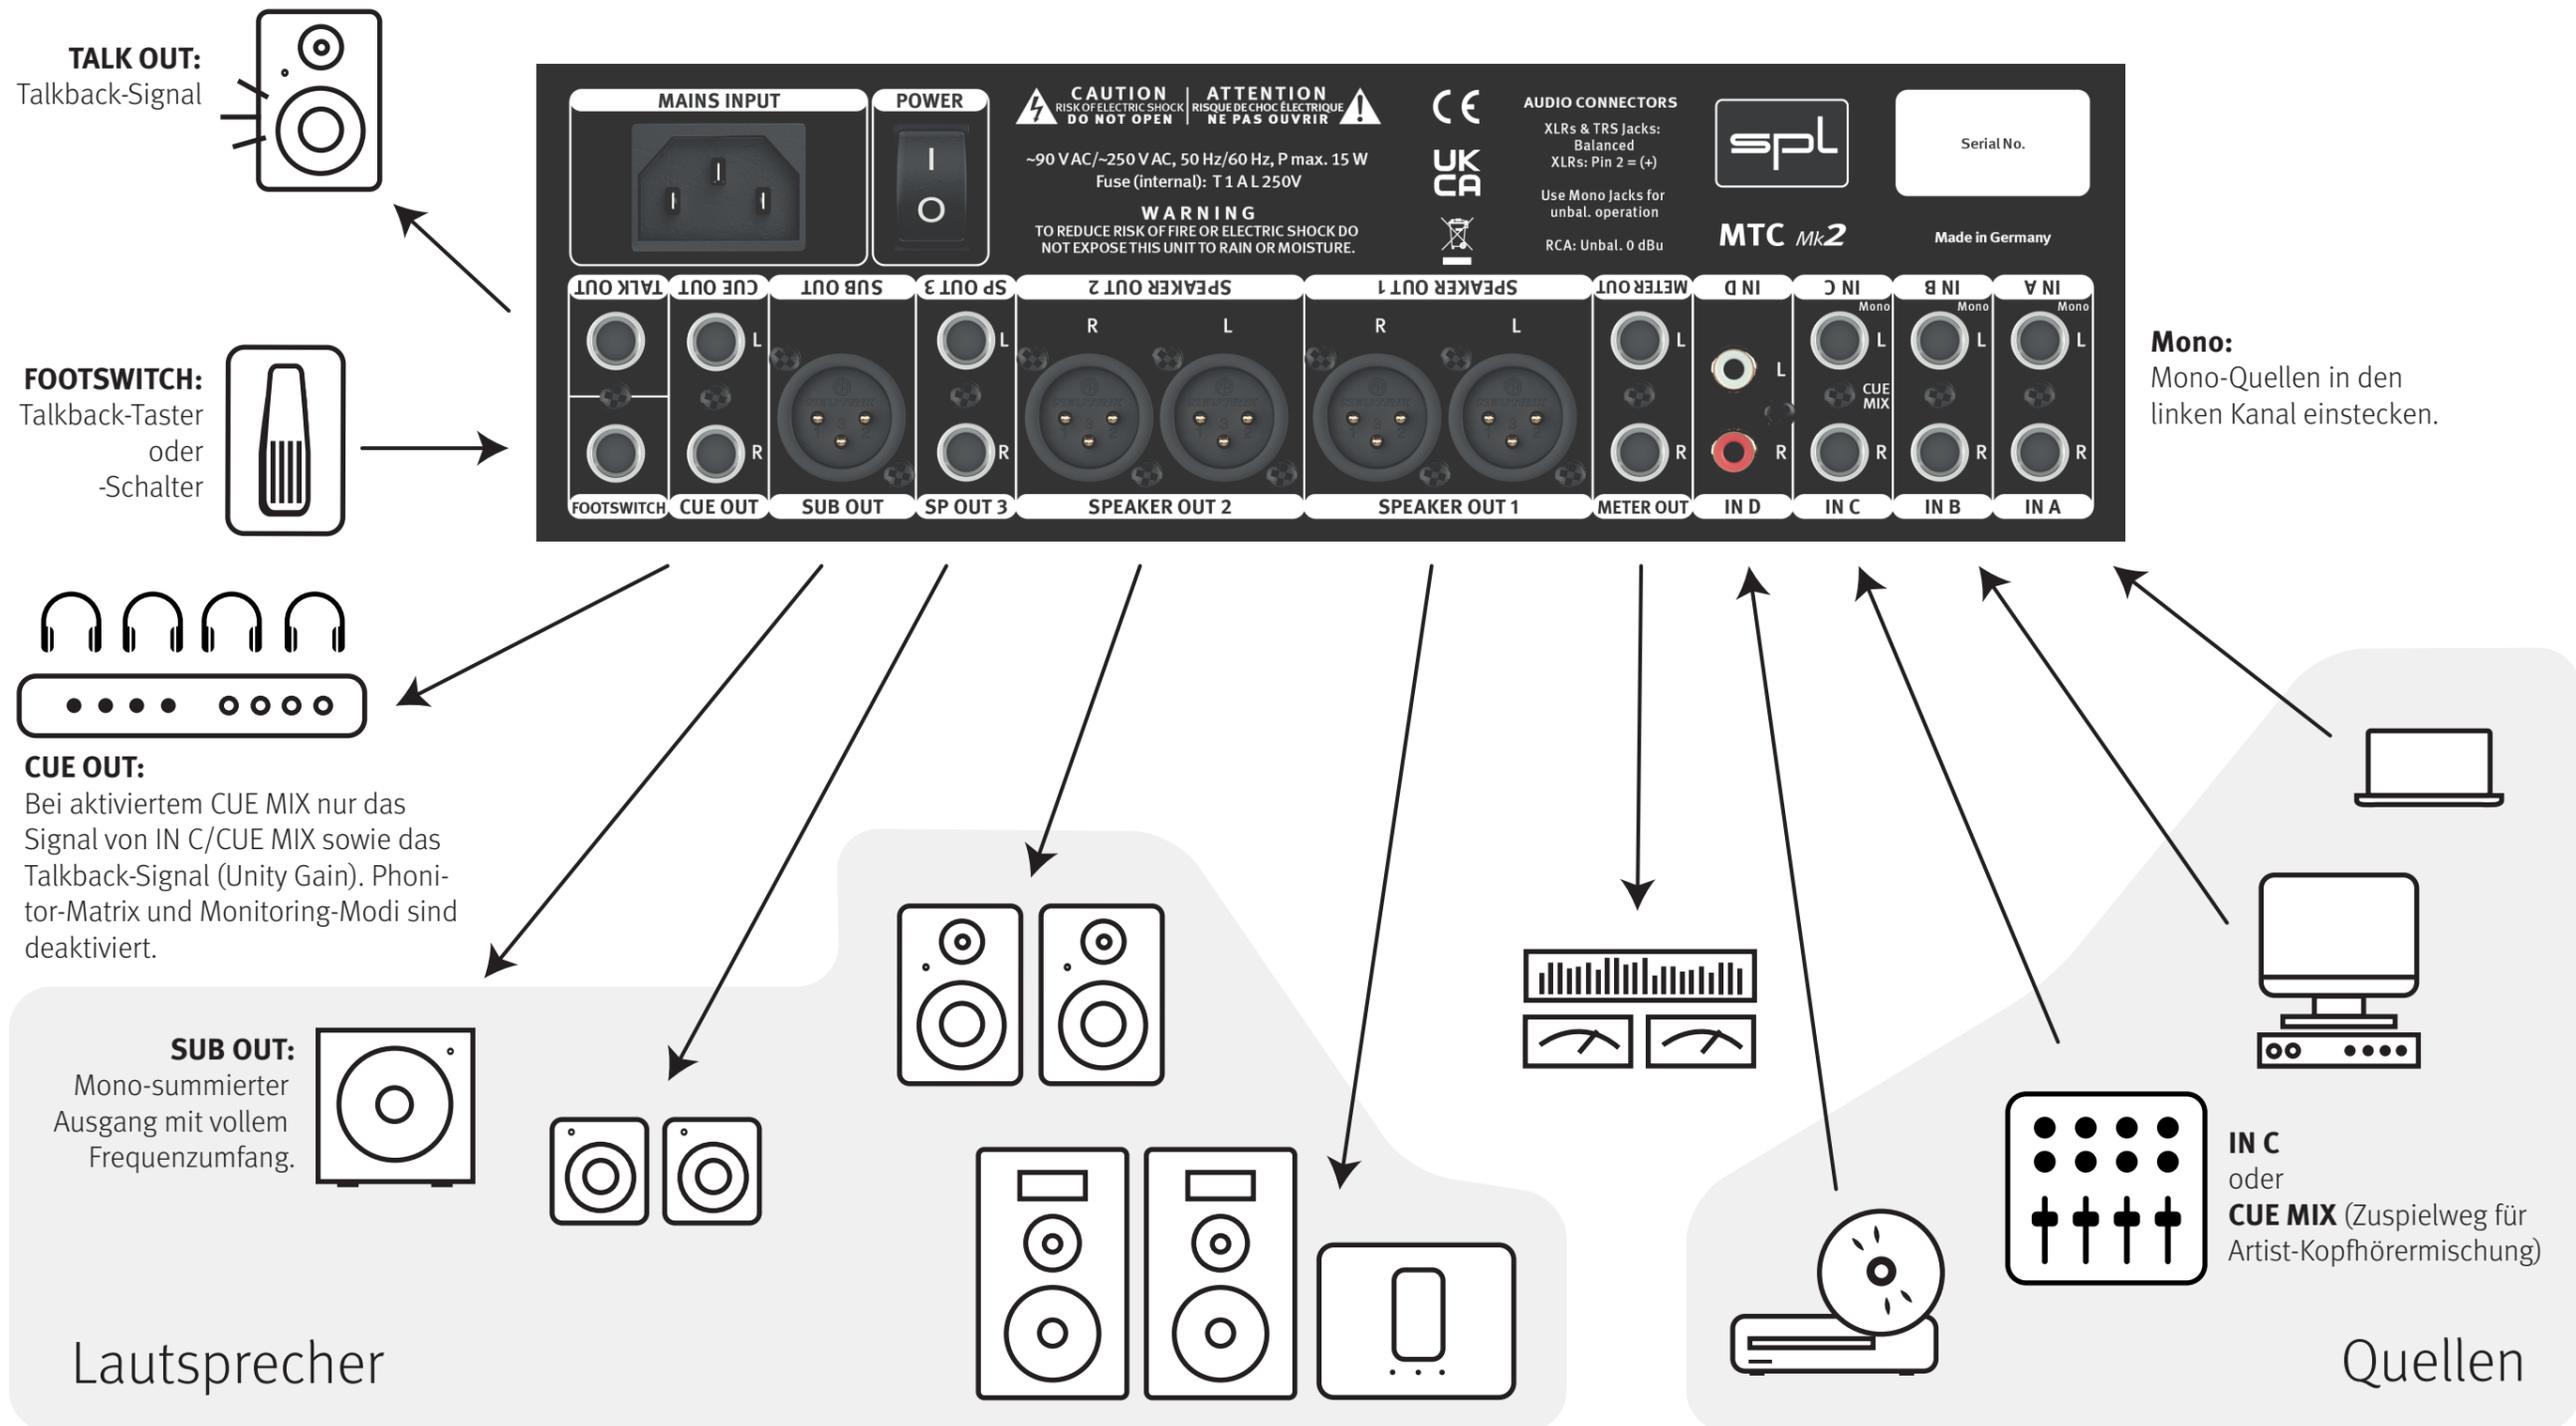

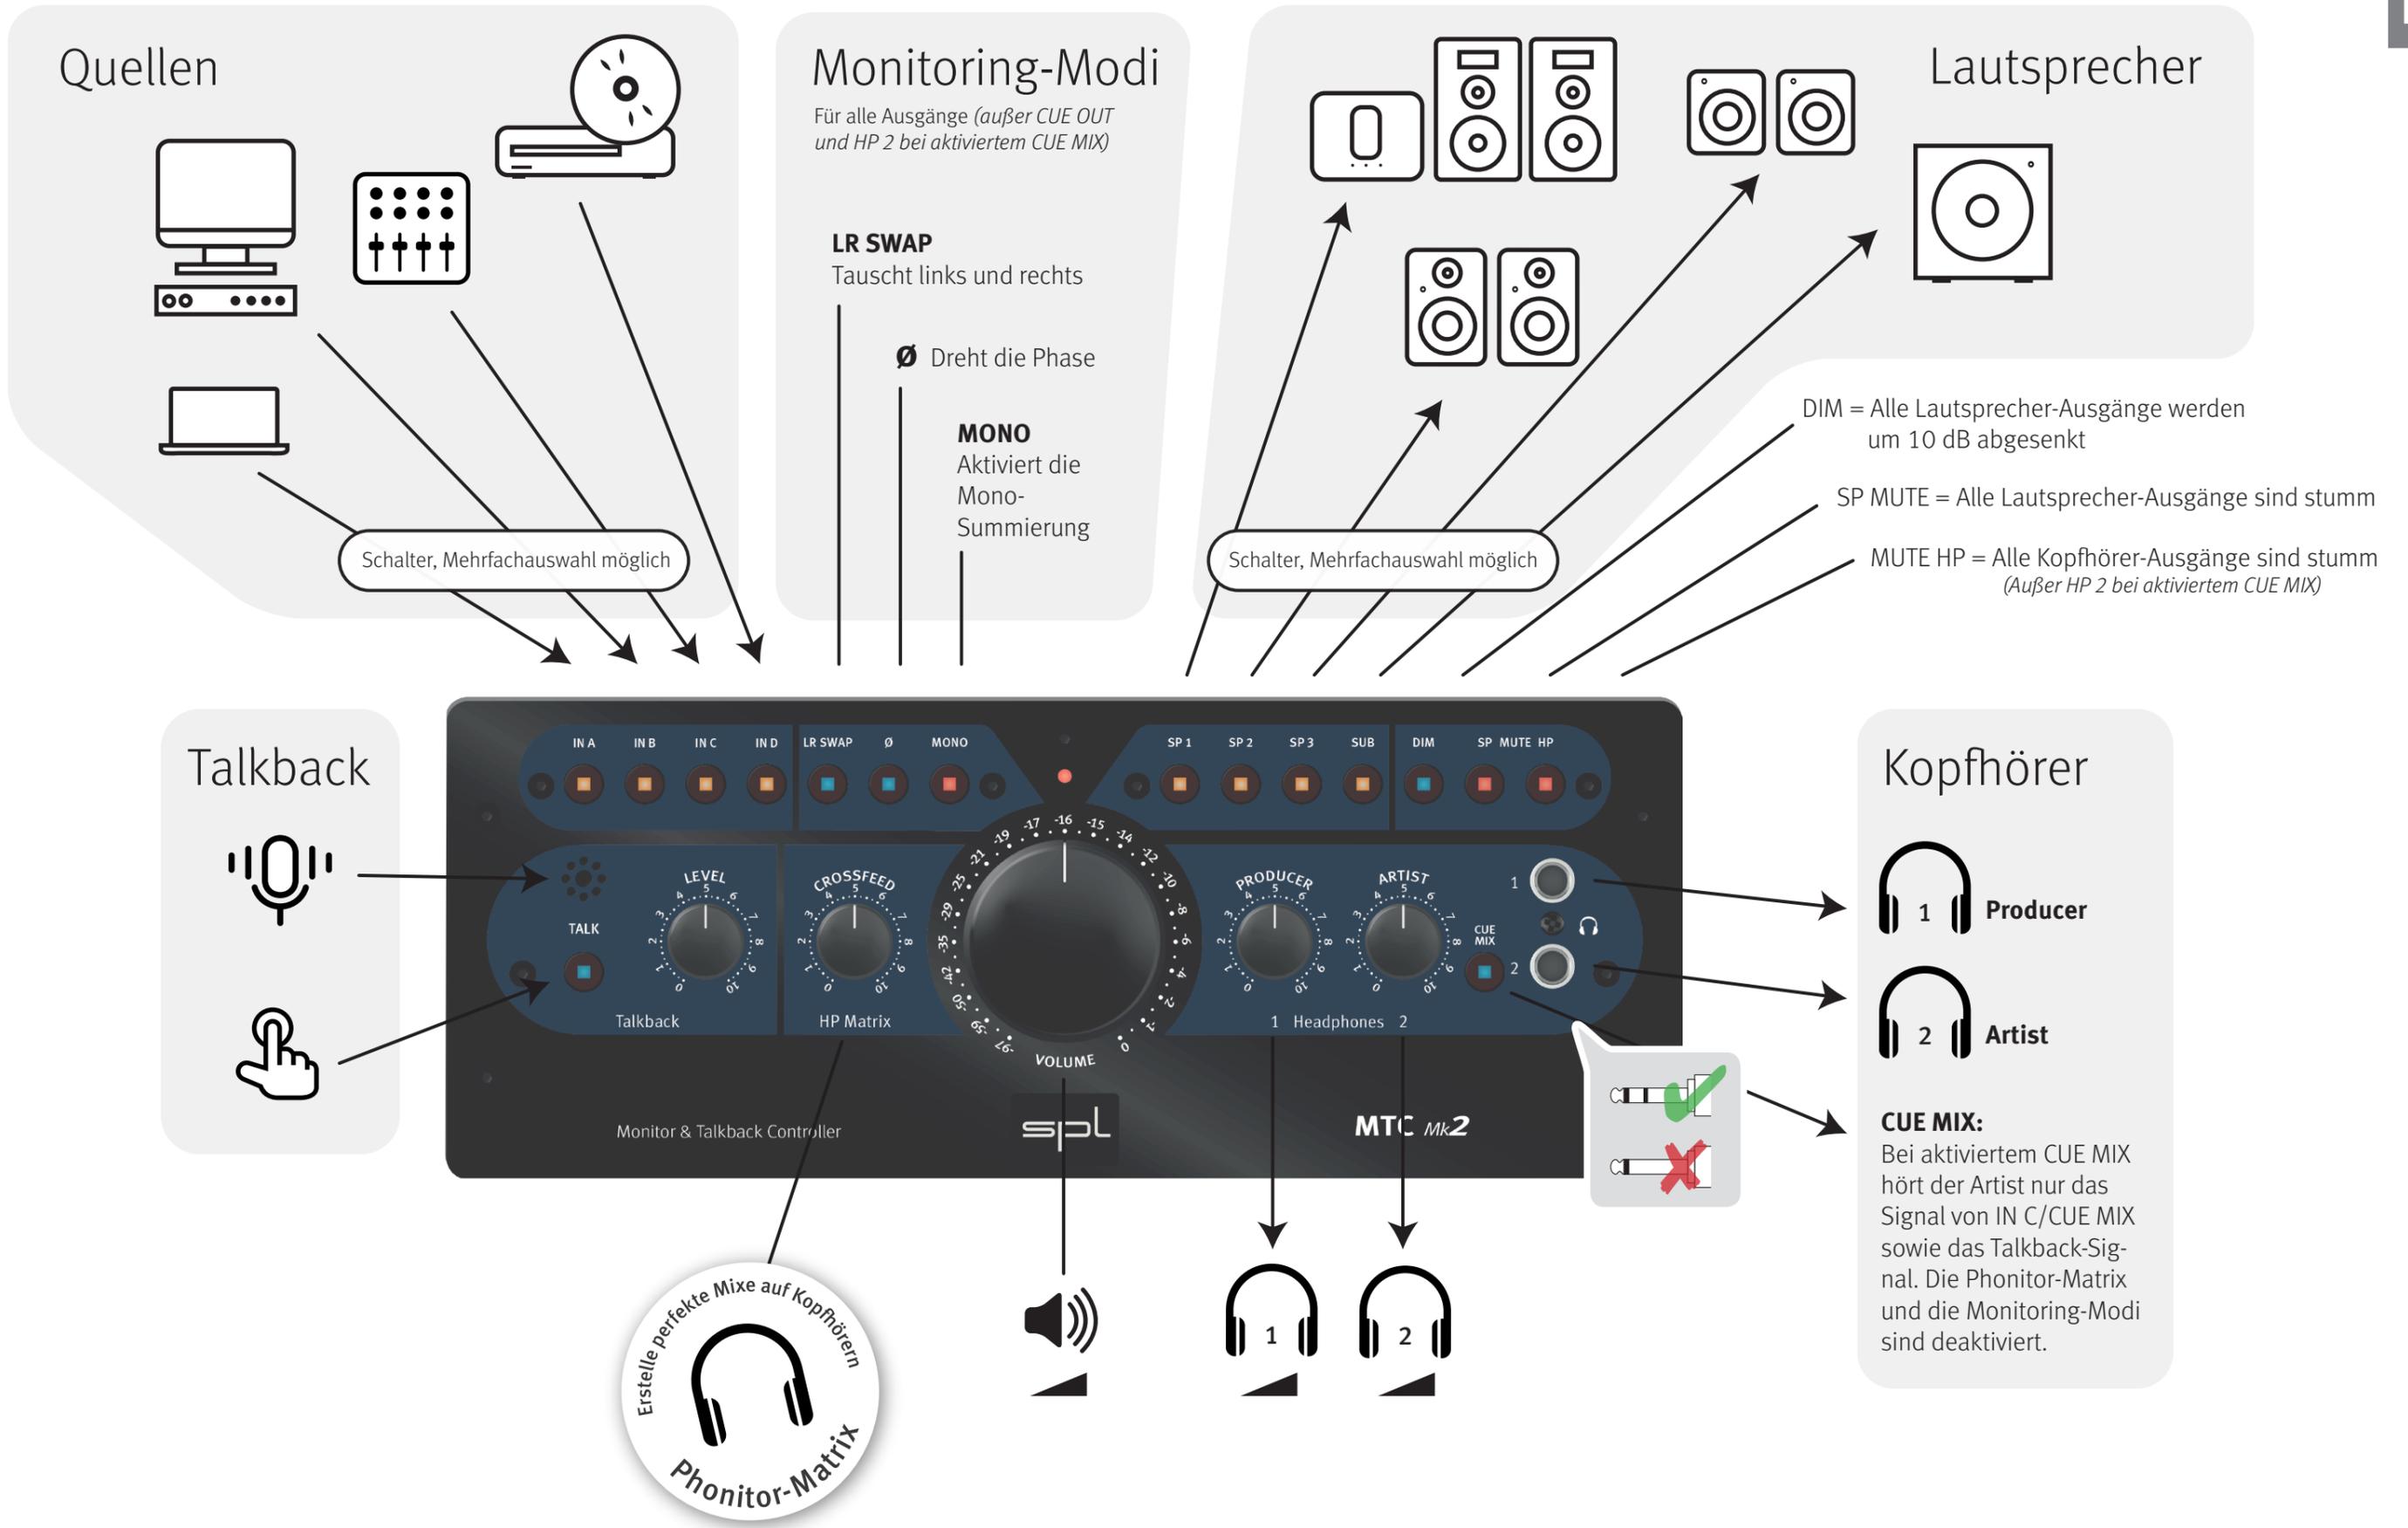

## Quellenwahl

Wählen Sie mit den **IN**-Schaltern eine oder mehrere analoge Eingangsquellen:

- **IN A** (Klinke, symmetrisch)
- **IN B** (Klinke, symmetrisch)
- **IN C** (Klinke, symmetrisch)
- **IN D** (Cinch, unsymmetrisch)

## Lautsprecherwahl

Mit den Schaltern **SP 1**, **SP 1**, **SP 3** und **SUB** aktivieren Sie die entsprechenden Lautsprecherausgänge. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.

- **SP 1** (XLR)
- **SP 2** (XLR)
- **SP 3** (Klinke, symmetrisch)
- **SUB** (XLR, Mono Signal, L+R summiert)

## Phonitor-Matrix

Die Phonitor-Matrix erzeugt eine lautsprechergleiche Wiedergabe über Kopfhörer, indem das linke und rechte Signal jeweils zeitverzögert (interaurale Laufzeitdifferenz) und abgeschwächt (interaurale Pegeldifferenz) der gegenüberliegenden Seite beigemischt werden.

Der Öffnungswinkel (Angle – interaurale Laufzeitdifferenz) ist fest auf 30° eingestellt.

Mit dem **CROSSFEED**-Regler wird die Pegeldifferenz eingestellt. Ist der Regler auf „0“, ist die Phonitor-Matrix deaktiviert.

Der Phonitor-Matrix-Parameter „Center“ ist fest auf eine Absenkung von -1 dB eingestellt.

## Talkback

Durch Drücken des **Talkback**-Tasters wird das Signal des Talkback-Mikrofons dem Kopfhörer-Ausgang 2 (Artist) und dem Ausgang CUE OUT hinzugemischt. Gleichzeitig wird das Eingangsquellen-Signal für Kopfhörer-Ausgang 2 (Artist) und dem Ausgang CUE OUT um 3 dB abgesenkt.

Der Talkback **LEVEL** bestimmt die Lautstärke des Talkback-Mikrofonsignals.

Alternativ kann die Talkback-Funktion auch mit einem Fußschalter geschaltet werden (Klinkeanschluss auf der Rückseite des MTC Mk2).

## Cue Mix – Der Mix für den Artist

Bei aktiviertem **CUE MIX** hört der Artist auf dem Kopfhörerausgang 2 sowie auf dem **CUE OUT** nur das Signal des Eingangs **IN C/CUE MIX** (bei aktivierter Talkback-Funktion zusätzlich das Talkback-Mikrofonsignal). So kann dem Artist sein eigener Monitor-Mix zugespielt werden.

Die Phonitor-Matrix sowie die Monitoring-Modi sind bei aktiviertem **CUE MIX** für Kopfhörerausgang 2 sowie auf dem CUE OUT deaktiviert.

## Monitoring-Modi

Mit der Kanaltausch-Funktion **LR SWAP** wird L und R der Eingangsquellen getauscht.

Über die Phaseninvertierung **Ø** wird die Phase der Eingangsquellen um 180° gedreht.

Mit dem **MONO**-Schalter kann der Mix auf Monokompatibilität geprüft werden.

**Tipp: M/S – Mitte oder Seite?** Durch den kombinierten Einsatz des MONO- und des Phaseninvertierung-Schalters ist es möglich, nur das M- oder S-Signal abzuhören. Bei aktiviertem Mono-Modus und aktiver Phaseninvertierung wird nur noch das S-Signal wiedergegeben.

Wird die Phaseninvertierung abgeschaltet, wird das Mono-Signal wiedergegeben, welches dem M-Signal entspricht. Das separierte Abhören der M- und S-Signale ist mittlerweile ein weit verbreiteter Standard für viele Mixing- und Mastering-Tontechniker geworden.

## DIP-Schalter

Mit den DIP-Schaltern auf dem Geräteboden können Sie folgende Grundeinstellungen vornehmen:


**DIP-Schalter 1: ON** = Senkt die Eingangssignale für den Artist- und Cue-Mix bei aktivierter Talkback-Funktion um weitere 10 dB ab.

**DIP-Schalter 2: ON** = Alle Eingänge werden um 6 dB gedimmt

**DIP-Schalter 3: ON** = Alle Eingänge werden um 10 dB gedimmt

**DIP-Schalter 2 + 3 ON** = Alle Eingänge werden um 13 dB gedimmt

**DIP-Schalter 4: ON** = Ohne Funktion

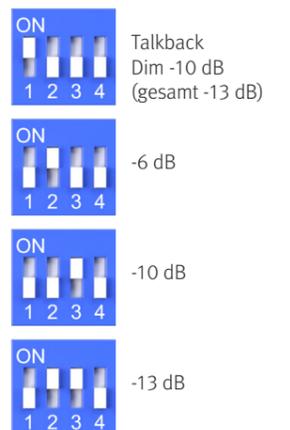

# Technische Daten

## Analoge Ein- und Ausgänge; XLR & TRS-Klinke (symmetrisch), Cinch

Maximaler Eingangspegel (XLR, TRS-Klinke)	22,5 dBu
Maximaler Eingangspegel (Cinch)	22,5 dBu
Eingangsimpedanz (TRS-Klinke)	20 kΩ
Eingangsimpedanz (Cinch)	20 kΩ
Ausgangsimpedanz (XLR)	75 Ω
Gleichtaktunterdrückung (1 kHz)	80 dBu
Frequenzgang (-3dB)	10 Hz – 150 kHz
THD + N (10 Hz – 22 kHz, 0 dBu)	0,0027 %
Rauschen (A-bewertet)	-94,3 dBu
Dynamikumfang (XLR, TRS-Klinke)	116,3 dB
Dynamikumfang (Cinch)	116,3 dB

## Interne Stromversorgung; Linear-Netzteil mit Ringkerntransformator

Betriebsspannung für analoge Audio-Elektronik	+/- 18 V
Betriebsspannung für Relais und LEDs	+ 12 V

## Netzteil

Netzspannung	85-264 V AC / 47-440 Hz
Sicherung	1 A
Leistungsaufnahme	15 W

## Maße & Gewichte

W x H x T (Weite x Höhe x Tiefe)	272 x 91 x 275 mm
	10,71 x 3,58 x 10,83 inch
Gewicht des Geräts	3 kg
	6,61 lbs
Versandgewicht (inkl. Verpackung)	4,2 kg
	9,26 lbs

# Sicherheitshinweise

## Vor der Inbetriebnahme des Gerätes:

- Lesen und befolgen Sie diese Sicherheitshinweise.
- Lesen und befolgen Sie die Quickstart-Anleitung.
- Beachten Sie alle Warnhinweise auf dem Gerät.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung mit den Sicherheitshinweisen auf, damit Sie später darin nachschlagen können.



### Warnung

Befolgen Sie immer die nachfolgenden Sicherheitsmaßnahmen, um schwere Verletzungen oder sogar tödliche Unfälle durch elektrischen Schlag, Kurzschluss, Feuer oder andere Gefahren zu vermeiden. Zu diesen Sicherheitsmaßnahmen gehören folgende Punkte, die jedoch keine abschließende Aufzählung darstellen:

### Netzanschluss/Netzkabel

Verlegen Sie das Netzkabel niemals in der Nähe von Wärmequellen, etwa Heizkörpern oder Heizstrahlern, biegen Sie es nicht übermäßig und beschädigen Sie es nicht auf sonstige Weise, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf und verlegen Sie es nicht an einer Stelle, wo jemand darauf treten, darüber stolpern oder etwas darüber rollen könnte. Betreiben Sie das Gerät nur mit der Spannung, die auf dem Gerät angegeben ist.

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzkabel bzw. Netzstecker. Wenn Sie das Gerät in einer anderen Region als der, in der Sie es gekauft haben, verwenden möchten, kann es sein, dass das mitgelieferte Netzkabel nicht kompatibel ist. Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Achten Sie darauf, eine geeignete Steckdose mit Sicherheitserdung zu verwenden. Durch falsche Erdung können elektrische Schläge verursacht werden.

### Das Gerät darf nicht geöffnet werden

Dieses Gerät enthält keine vom Anwender zu wartenden Teile. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder die inneren Komponenten zu entfernen oder auf irgendeine Weise zu ändern. Sollte einmal eine Fehlfunktion auftreten, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät anschließend von einer qualifizierten Fachkraft überprüfen.

### Vorsicht mit Wasser

Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht durch Regen nass wird, verwenden Sie es nicht in der Nähe von Wasser oder unter feuchten oder nassen Umgebungsbedingungen und stellen Sie auch keine Behälter (wie z.B. Vasen, Flaschen oder Gläser) mit Flüssigkeiten darauf, die herauschwappen und in Öffnungen hineinfließen könnten. Wenn eine Flüssigkeit wie z.B. Wasser in das Gerät gelangt, schalten Sie das Gerät sofort aus und

ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät anschließend von einer qualifizierten Fachkraft überprüfen.

Schließen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen an oder ziehen Sie ihn heraus.

### Brandschutz

Stellen Sie keine brennenden Gegenstände (z.B. Kerzen) auf dem Gerät ab. Ein brennender Gegenstand könnte umfallen und einen Brand verursachen.

### Blitz

Ziehen Sie vor einem Gewitter den Netzstecker aus der Steckdose (jedoch niemals während eines Gewitters). Verfahren Sie ebenso mit verbundenen Geräten und ziehen Sie auch ggf. über eine Gerätekette verbundene Antennen-, Telefon- oder Computernetzkabel aus den Anschlussdosen, um das Gerät vor Blitz oder Überspannungsschäden zu schützen.

### Falls Sie etwas ungewöhnliches bemerken

Wenn eines der folgenden Probleme auftritt, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät anschließend von einer qualifizierten Fachkraft überprüfen.

- Netzkabel oder Netzstecker sind beschädigt.
- Das Gerät sondert ungewöhnliche Gerüche oder Rauch ab.
- Ein Gegenstand ist in das Gerät gefallen.
- Während der Verwendung des Geräts kommt es zu einem plötzlichen Tonausfall.



### Vorsicht

Beachten Sie immer die nachstehend aufgelisteten grundsätzlichen Vorsichtsmaßnahmen, um mögliche Verletzungen bei Ihnen oder anderen Personen oder Schäden am Gerät oder an anderen Gegenständen zu vermeiden. Zu diesen Vorsichtsmaßnahmen gehören die folgenden Punkte, die jedoch keine abschließende Aufzählung darstellen:

### Netzanschluss/Netzkabel

Fassen Sie den Netzstecker nur am Stecker selbst und niemals am Kabel an, wenn Sie ihn vom Gerät oder von der Steckdose abziehen. Wenn Sie am Kabel ziehen, kann dieses beschädigt werden.

Ziehen Sie bei Nichtbenutzung des Gerätes über einen längeren Zeitraum den Netzstecker aus der Steckdose.



### Aufstellort

Achten Sie auf einen sicheren Stand des Geräts, um ein unabsichtliches Umstürzen zu vermeiden.

Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen. Dieses Gerät besitzt Lüftungsöffnungen, die eine Überhitzung des Geräteinneren vermeiden sollen. Legen Sie das Gerät insbesondere nicht auf die Seite oder auf den Kopf. Unzureichende Belüftung kann zu Überhitzung führen und u.U. das Gerät beschädigen oder sogar einen Brand auslösen. Platzieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem es in Kontakt mit korrosiven Gasen oder salzhaltiger Luft gelangen könnte. Dadurch kann es zu Fehlfunktionen kommen.

Entfernen Sie alle angeschlossenen Kabel, bevor Sie das Gerät bewegen.

Vergewissern Sie sich beim Aufstellen des Geräts, dass die von Ihnen verwendete Netzsteckdose leicht erreichbar ist. Sollten Probleme auftreten oder es zu einer Fehlfunktion kommen, schalten Sie das Gerät sofort aus, und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, fließt eine geringe Menge Strom. Falls Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen, ziehen Sie unbedingt das Netzkabel aus der Netzsteckdose.

### Verbindungen

Bevor Sie das Gerät an andere elektronische Komponenten anschließen, schalten Sie alle Geräte aus. Stellen Sie zunächst alle Lautstärkeregelner an den Geräten auf Minimum, bevor Sie die Geräte ein- oder ausschalten. Verwenden Sie nur geeignete Kabel für die Verbindung mit anderen elektronische Komponenten. Achten Sie darauf, dass die verwendeten Kabel nicht beschädigt sind und den elektrischen Spezifikationen des Anschlusses entsprechen. Ungeeignete oder beschädigte Kabel oder Kabel, die nicht den elektrischen Spezifikationen des Anschlusses entsprechen, können zu Beschädigungen des Gerätes führen.

### Handhabung

Betätigen Sie die Regler und Schalter nur, wie es in der Anleitung beschrieben wird. Eine fehlerhafte Einstellung kann zu Beschädigung führen. Betätigen Sie Schalter und Regler niemals gewaltsam.

Stecken Sie nicht Ihre Finger in Schlitze oder Öffnungen am Gerät.

Vermeiden Sie es, fremde Gegenstände (Papier, Plastik, Metall usw.) in die Geräteöffnungen gelangen zu lassen. Falls dies passiert, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät anschließend von einer qualifizierten Fachkraft überprüfen.

Setzen Sie das Gerät weder übermäßigem Staub oder Vibrationen noch extremer Kälte oder Hitze aus (beispielsweise direktem Sonnenlicht, in der Nähe einer Heizung oder tagsüber in einem Fahrzeug), um eine mögliche Gehäuseverformung, eine Beschädigung der eingebauten Komponenten oder Fehlfunktionen beim Betrieb zu vermeiden.

Falls sich die Umgebungstemperatur des Gerätes drastisch ändert, kann Kondensation auftreten, (wenn das Gerät zum Beispiel an einen anderen Ort bewegt wird oder unter Einfluss einer Klima- oder Heizanlage steht). Die Verwendung des Geräts bei auftretender Kondensation kann eine Beschädigung verursachen. Schalten Sie das Gerät mehrere Stunden lang nicht ein, bis die Kondensation verschwunden ist. Nur dann ist es sicher, das Gerät einzuschalten.

### Reinigung

Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung.

Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösemittel, damit die Gehäuseoberfläche nicht beschädigt wird. Benutzen Sie ein sauberes, trockenes Tuch, eventuell mit ein wenig säurefreiem Reinigungsgel getränkt.

### Haftungsausschluss

Windows® ist in den USA und anderen Ländern ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft® Corporation.

Apple, Mac und Macintosh sind in den USA und anderen Ländern als Warenzeichen von Apple Inc. eingetragen. Die in dieser Anleitung erwähnten Firmen- und Produkt-namen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der betreffenden Firmen.

SPL und das SPL-Logo sind eingetragene Warenzeichen der SPL electronics GmbH.

SPL haftet nicht für Schäden, die auf eine nicht ordnungsgemäße Bedienung oder Änderungen am Gerät zurückzuführen sind, oder für den Verlust oder die Zerstörung von Daten.

### Verbraucherinformation zur Sammlung und Entsorgung alter Elektrogeräte



Befindet sich dieses Symbol auf dem Gerät, darf es nicht mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgt werden.

In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EU bringen Sie alte Geräte bitte zur

fachgerechten Entsorgung, Wiederaufbereitung und Wiederverwendung zu den entsprechenden Rücknahmeeinrichtungen.

Durch die fachgerechte Entsorgung der Elektrogeräte helfen Sie, wertvolle Ressourcen zu schützen, und verhindern mögliche negative Auswirkungen auf die Gesundheit und die Umwelt, die andernfalls durch unsachgerechte Müllentsorgung auftreten könnten. Für weitere Informationen zum Sammeln und Wiederaufbereiten alter Elektrogeräte kontaktieren Sie bitte Ihre örtliche Stadt- oder Gemeindeverwaltung, Ihren Abfallentsorgungsdienst oder den Händler, wo Sie das Gerät gekauft haben.

Diese Richtlinie gilt nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie ausserhalb der EU Geräte ausrangieren möchten, kontaktieren Sie bitte Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler und fragen Sie nach einer sachgerechten Entsorgungsmethode.

WEEE-Registrierung: 973 349 88